


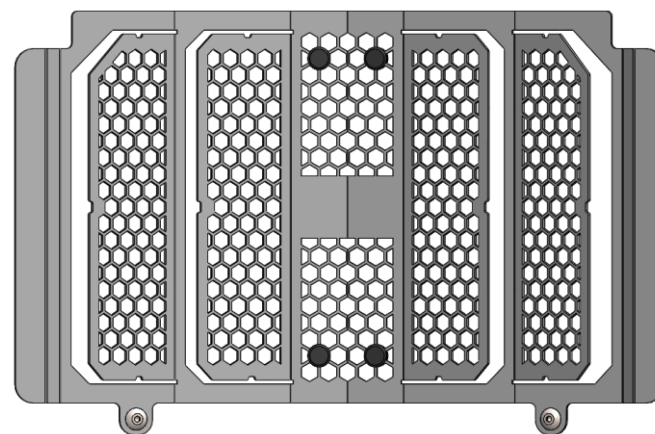




FRONT RADIATOR GUARD

Ref.: 2AS2270085





ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

N.m (TORQUE)		
	AÇO / STEEL	INOX
M4	2,7	0,8
M5	5,5	1,7
M6	9,7	3
M8	23	7,9
M10	47	14
M12	80	24

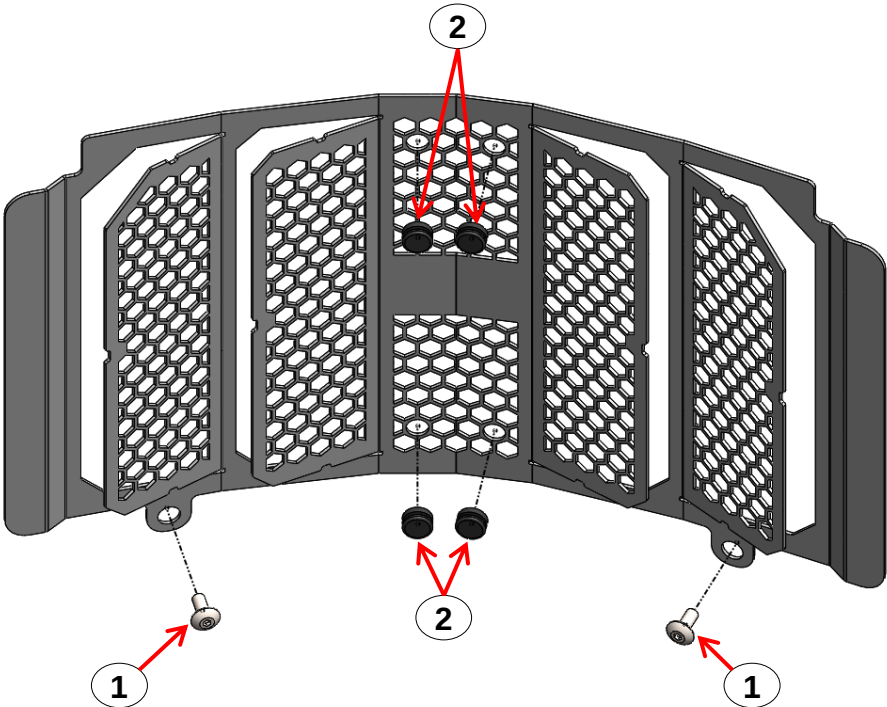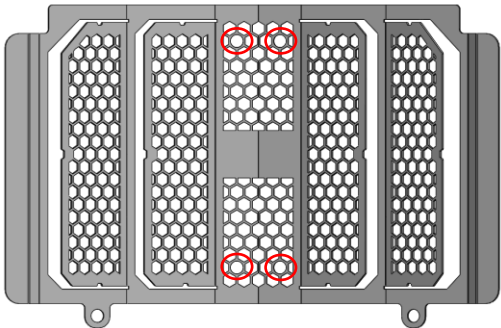

2	Batente Borracha / Rubber Stopper	056118	4
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M5x12 - ISO 7380	2
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

FRONT RADIATOR GUARD

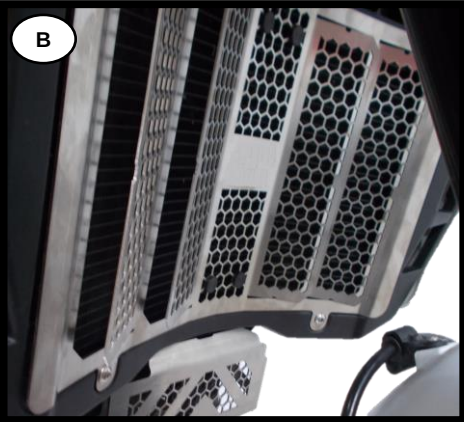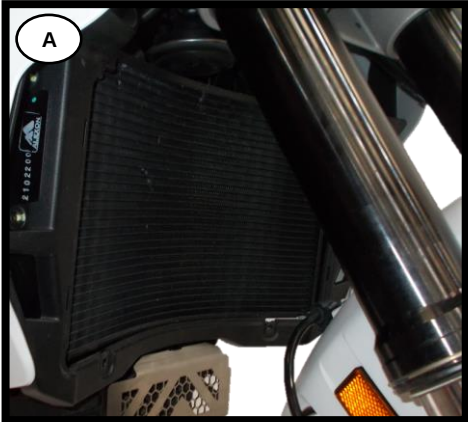

English:

Attention: Follow the installation sequence as you can see in the photos.

- **Photo A:** Remove origine radiator protection.
 - **Photo B:** Assemble protection as the assembly instruction.
- Tight all screws.**

Português:

Atenção – Seguir a sequência de montagem que pode ver nas fotos.

- **Foto A:** Remover proteção de radiador de origem.
 - **Foto B:** Montar proteção como a instrução de montagem.
- Apertar todos os parafusos.**

Français:

Attention: Suivre le séquence de photos d'assemblage.

- **Photo A:** Enlever le radiador d'origine.
 - **Photo B:** Assembler la protection selon les instructions de montage.
- Serrer toutes les vis.**