


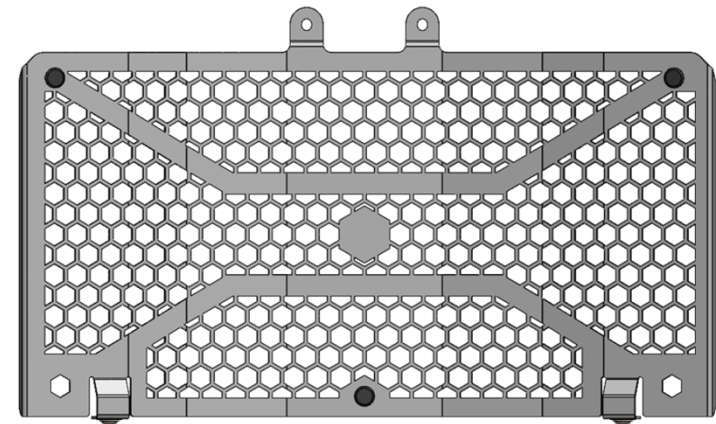

FRONT RADIATOR GUARD

Ref.: 2AS2270091



Assembly Booklet / Paper collection
Livret de montage / Collecte de papier



Mini Zip Bag / Plastic collection
Mini sac zip / Collecte de plastique



Box / Paper collection
Boîte / Collecte de papier



Carton Separator / Paper collection
Séparateur de cartons / Collecte de papier





Card Header / Paper collection
Carte d'en-tête / Collecte de papier




Plastic Bag Cover / Plastic collection
Couverte de sac en plastique / Collecte de plastique



ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

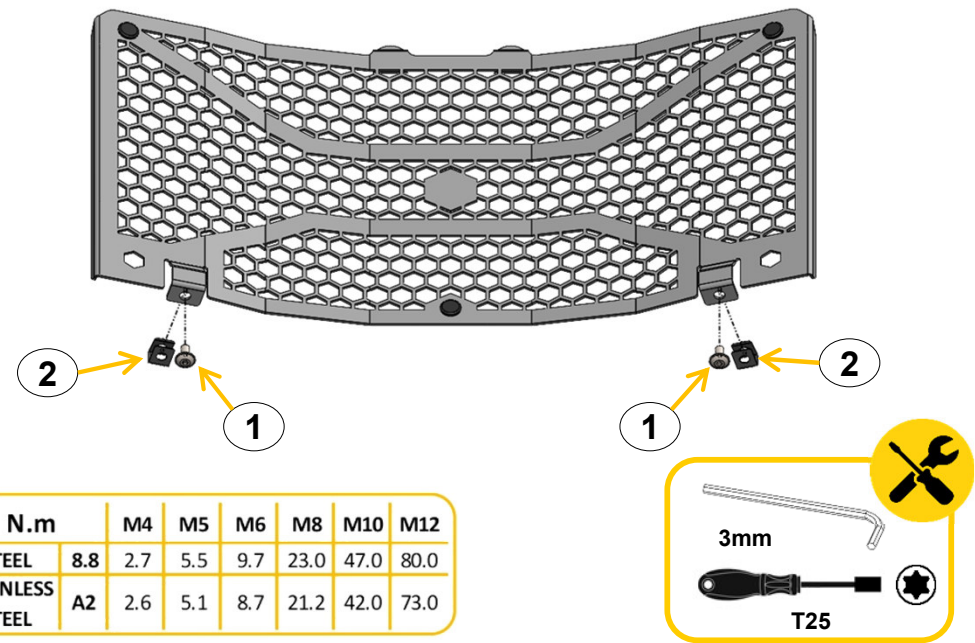
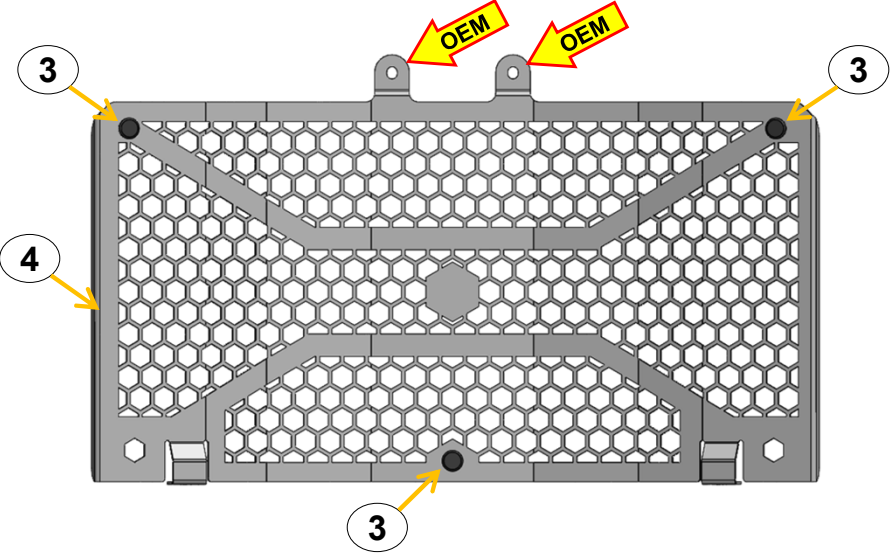


 N.m	M4	M5	M6	M8	M10	M12		
	STEEL	8.8	2.7	5.5	9.7	23.0	47.0	80.0
	STAINLESS STEEL	A2	2.6	5.1	8.7	21.2	42.0	73.0

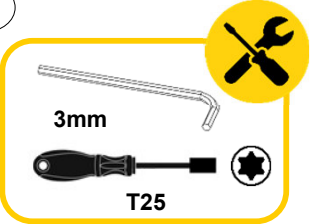

4	Proteção Frontal de Radiador / Front Radiator Guard	Nº91	1
3	Olhal Batente Borracha / Rubber Stopper	Ø12x6CXØ8x1,5mm - HOB0020001	3
2	Mola de Friso / Stainless Steel Clip	M5	2
1	Parafuso com FA / Screw with Washer False	M5x10 FA ISO7380 A2	2
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

FRONT RADIATOR GUARD

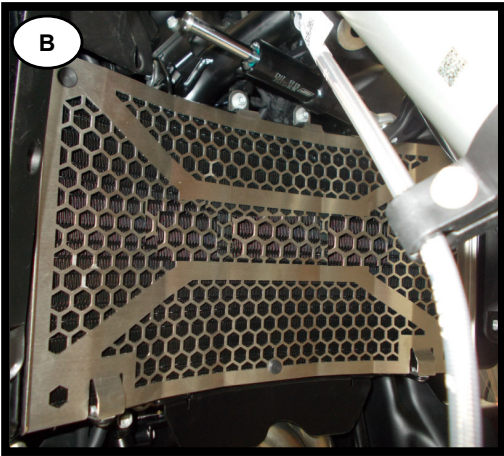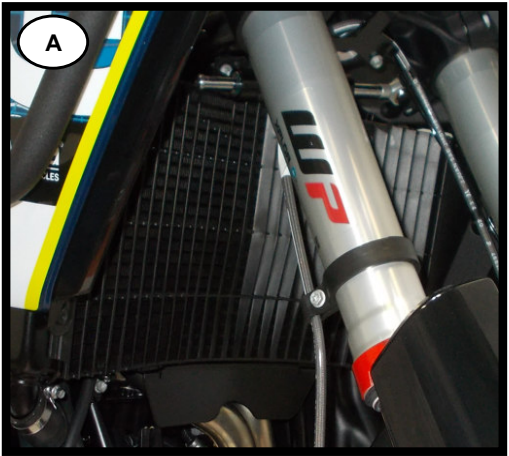

English:
Attention: Follow the installation sequence as you can see in the photos.
• **Photo A:** Remove OEM protection.
• **Photo B:** Mount item Nº4 (Front Radiator guard – x1) as the assembly instruction.
Tight all screws.

Português:
Atenção – Seguir a sequência de montagem que pode ver nas fotos.
• **Foto A:** Remover proteção OEM.
• **Foto B:** Montar o item Nº4 (Proteção Frontal de Radiador – x1) como a instrução de montagem.
Apertar todos os parafusos.

Français:
Attention: Suivez la séquence d'installation que vous pouvez voir sur les photos.
• **Photo A:** Enlever la protection OEM.
• **Photo B:** Appliquer l'item Nº4 (Front Radiator Guard – x1) conformément aux instructions de montage.
Serrer toutes les vis.