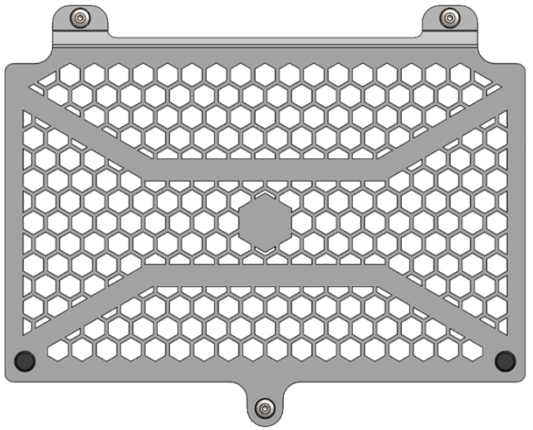


FRONT RADIATOR GUARD

Ref.: 2AS2270095

22 PAP — **Assembly Booklet / Paper collection**
Livret de montage / Collecte de papier

4 LDPE — **Mini Zip Bag / Plastic collection**
Mini sac zip / Collecte de pastique

21 PAP — **Box / Paper collection**
Boîte / Collecte de papier

21 PAP — **Carton Separator / Paper collection**
Séparateur de cartons / Collecte de papier


81 C/PAP — **Card Header / Paper collection**
Carte d'en-tête / Collecte de papier

4 LDPE — **Plastic Bag Cover / Plastic collection**
Couverte de sac en plastique / Collecte de plastique


ECOPONTO AZUL

ECOPONTO AMARELO

ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

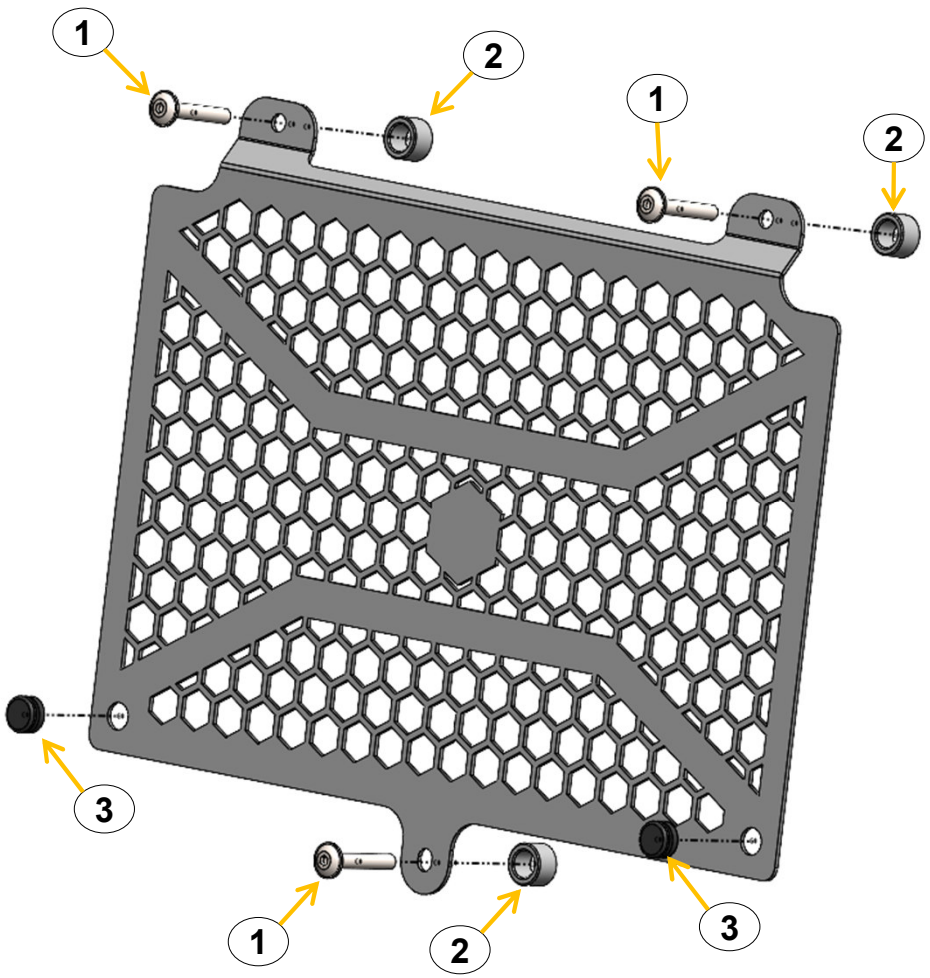



N.m		M4	M5	M6	M8	M10	M12
STEEL	8.8	2.7	5.5	9.7	23.0	47.0	80.0
STAINLESS STEEL	A2	2.6	5.1	8.7	21.2	42.0	73.0

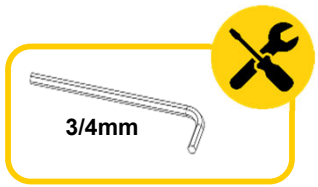

ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
	ACESSÓRIOS (ACESSORIES)		
3	Batente Borracha / Rubber Stopper	056118	2
2	Casquilho Alumínio / Aluminum Bushing	Ø14xØ9x9	3
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M5x30 - ISO 7380	3

FRONT RADIATOR GUARD

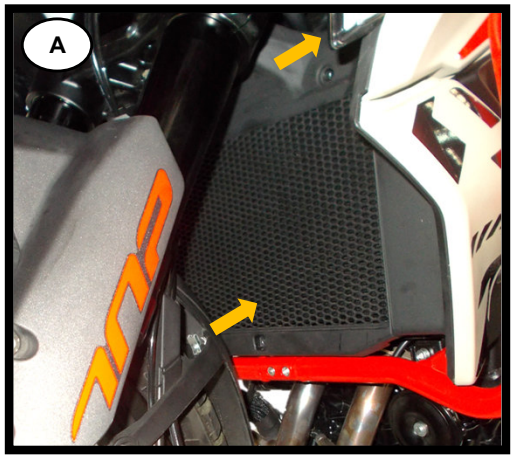

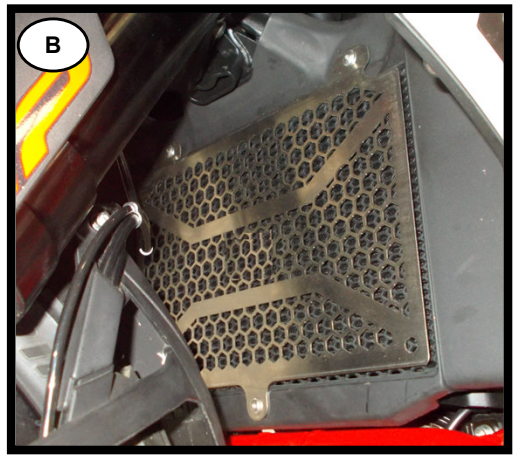

English:
Attention: Follow the installation sequence as you can see in the photos.
- **Photo A:** Remove OEM screws (3x) marked in the photo.
- **Photo B:** Mount protection as the assembly instruction.

Torque all screws to the correct value.

Português:
Atenção – Seguir a sequência de montagem que pode ver nas fotos.
- **Foto A:** Remover parafusos OEM (3x) assinalados na foto.
- **Foto B:** Montar proteção como a instrução de montagem.

Apertar todos os parafusos com o valor correto de torque.

Français:
Attention: Suivez la séquence d'installation que vous pouvez voir sur les photos.
- **Photo A:** Enlever les vis OEM (3x) marqué sur la photo.
- **Photo B:** Monter la protection conformément aux instructions de montage.

Torque toutes les vis avec le bonne valeur.

ID.022.02

DATE: 16/06/2023