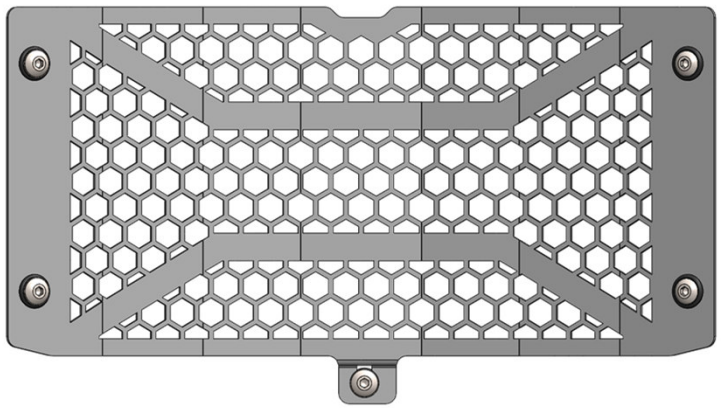


FRONT RADIATOR GUARD

Ref.: 2AS2270123

22 PAP — **Assembly Booklet / Paper collection**
Livret de montage / Collecte de papier

4 LDPE — **Mini Zip Bag / Plastic collection**
Mini sac zip / Collecte de pastique

21 PAP — **Box / Paper collection**
Boîte / Collecte de papier

21 PAP — **Carton Separator / Paper collection**
Séparateur de cartons / Collecte de papier


81 C/PAP — **Card Header / Paper collection**
Carte d'en-tête / Collecte de papier

4 LDPE — **Plastic Bag Cover / Plastic collection**
Couverte de sac en plastique / Collecte de plastique

ECOPONTO AZUL

ECOPONTO AMARELO


ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

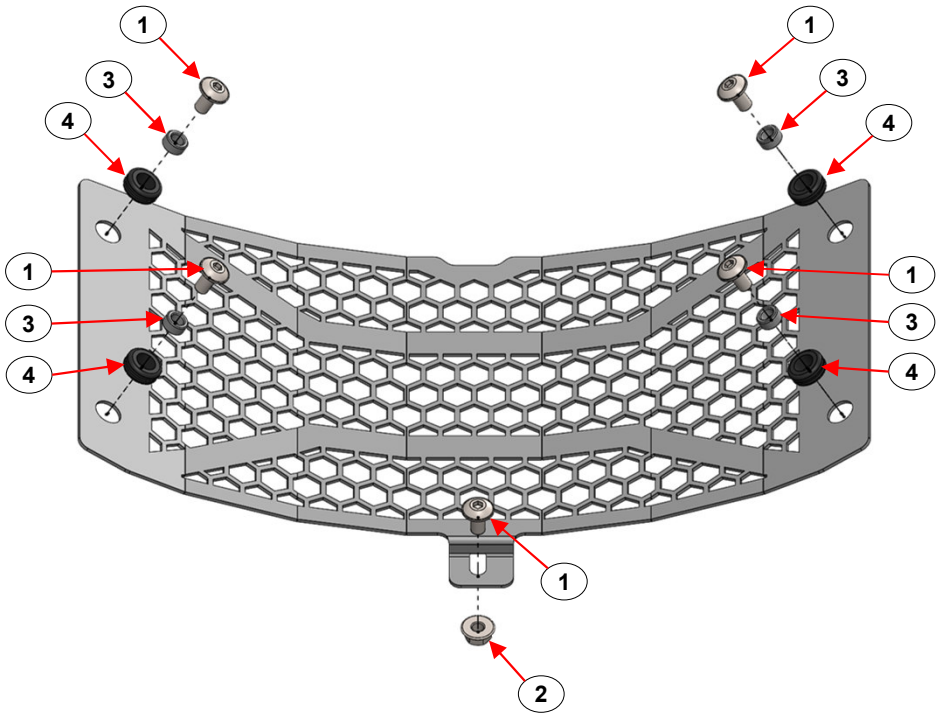


N.m		M4	M5	M6	M8	M10	M12
STEEL	8.8	2.7	5.5	9.7	23.0	47.0	80.0
STAINLESS STEEL	A2	2.6	5.1	8.7	21.2	42.0	73.0

ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACESSORIES)			
4	Olhal de Borracha / Rubber Stropper	HOB0010003_Ø16xØ9x6,5CXØ11x1mm	4
3	Casquilho Alumínio / Aluminum Bushing	Ø10xØ6x5mm - HCQ01A0003	4
2	Porca Freiada FA / Hexagon Flange Lock Nuts	M6 DIN6926 A2	1
1	Parafuso com FA / Screw with Washer False	M6x12 FA ISO7380 A2	5

FRONT RADIATOR GUARD

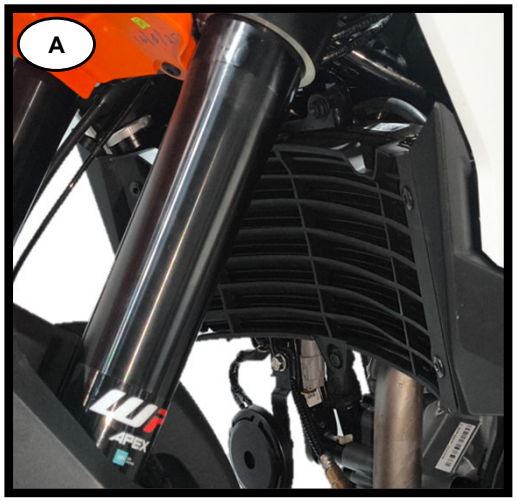

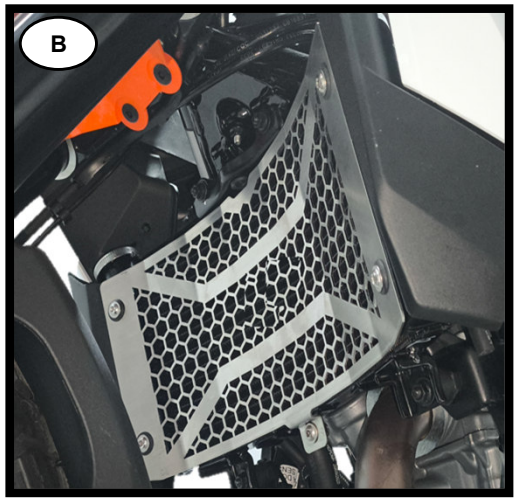

English:
Attention: Follow the installation sequence as you can see in the photos.
- **Photos A:** Remove OEM radiator guard.
- **Photos B:** Assemble the guard according to the assembly instructions.

Torque all screws to the correct value.

Português:
Atenção – Seguir a sequência de montagem que pode ver nas fotos.
- **Foto A:** Remover proteção de radiador OEM.
- **Foto B:** Montar proteção de acordo com a instrução de montagem.

Apertar todos os parafusos com o valor correto de torque.

Français:
Attention: Suivez la séquence d'installation que vous pouvez voir sur les photos.
- **Photo A:** Retirer la protection de radiateur OEM.
- **Photos B:** Assemblez la protection conformément aux instructions de montage.

Torque toutes les vis avec le bonne valeur.