Português:
Atenção – Seguir a sequência de montagem que pode ver nas fotos.
• **Fotos A e B:** Remover parafusos OEM marcados na foto.
• **Foto C:** Aplicar o item Nº2 (Mola de Friso – x2) no item Nº4 (Fixação Inox – x1) e montar na moto com o parafuso de origem.
• **Foto D:** Montar Proteção Frontal de Radiador (item Nº5) como a instrução de montagem.
Apertar todos os parafusos com o valor correto de torque.

Français:
Attention: Suivez la séquence d'installation que vous pouvez voir sur les photos.
• **Photos A et B:** Enlever les vis d'origine marqué sur la photo.
• **Photo C:** Appliquer l'item Nº2 (Inox Clip – x2) sur l'item Nº4 (Fixation Inox – x1) et mounter sur la moto avec le vis d'origine.
• **Photo D:** Assemblez la Protection du Radiateur Avant (item Nº5) conformément aux instructions de montage.
Torque toutes les vis avec le bonne valeur.

AS3 Performance

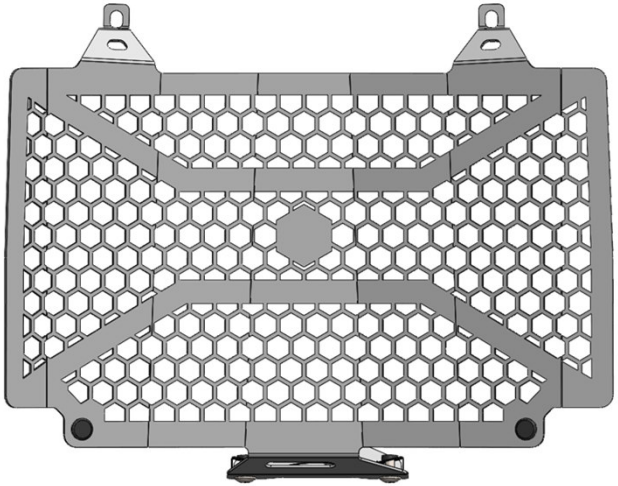

FRONT RADIATOR GUARD

Ref.: 2AS227088A

22 PAP	**Assembly Booklet / Paper collection** Livret de montage / Collecte de papier
4 LDPE	**Mini Zip Bag / Plastic collection** Mini sac zip / Collecte de pastique
21 PAP	**Box / Paper collection** Boîte / Collecte de papier
21 PAP	**Carton Separator / Paper collection** Séparateur de cartons / Collecte de papier
81 C/PAP	**Card Header / Paper collection** Carte d'en-tête / Collecte de papier
4 LDPE	**Plastic Bag Cover / Plastic collection** Couverte de sac en plastique / Collecte de plastique

ECOPONTO AZUL

ECOPONTO AMARELO

ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

N.m	STEEL 8.8	STAINLESS STEEL A2
M4	2.7	2.6
M5	5.5	5.1
M6	9.7	8.7
M8	23.0	21.2
M10	47.0	42.0
M12	80.0	73.0

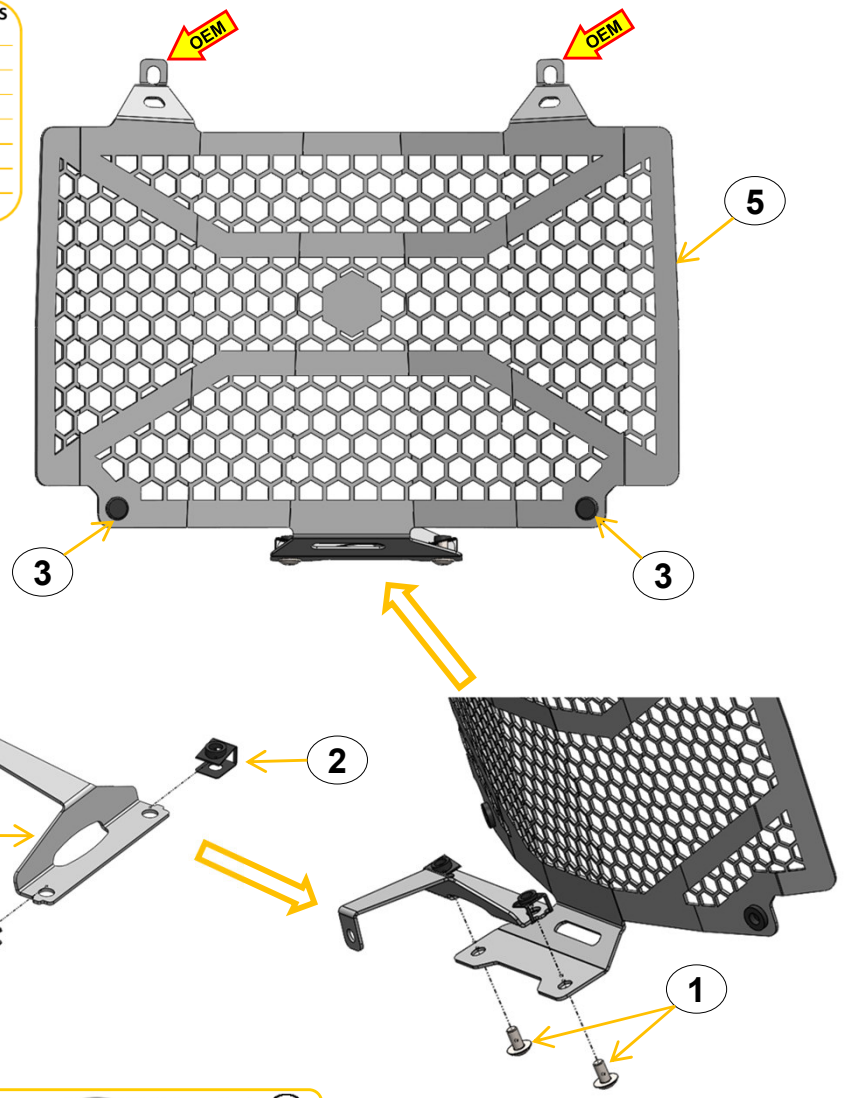

ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
5	Proteção Frontal de Radiador / Front Radiator Guard	Nº88A	1
4	Fixação Inox / Stainless Steel Clamp	Nº88	1
3	Batente Borracha / Rubber Cap	056118	2
2	Mola de Friso / Stainless Steel Clip	M5	2
1	Parafusocom Falsa Anilha / Screw with Washer False	M5x10 ISO7380 - A2	2
ACESSÓRIOS (ACESSORIES)			

FRONT RADIATOR GUARD

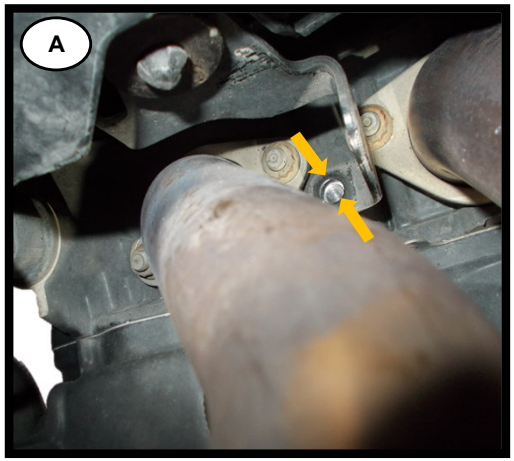

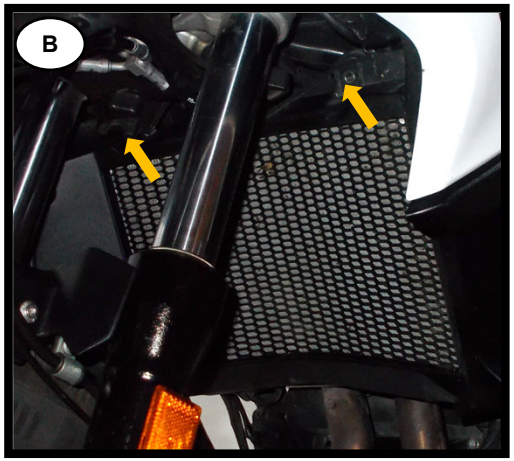

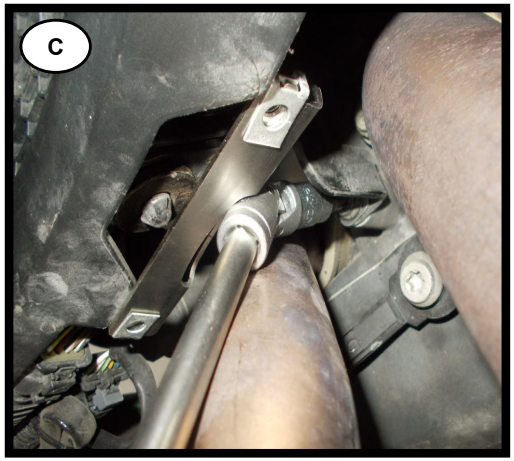

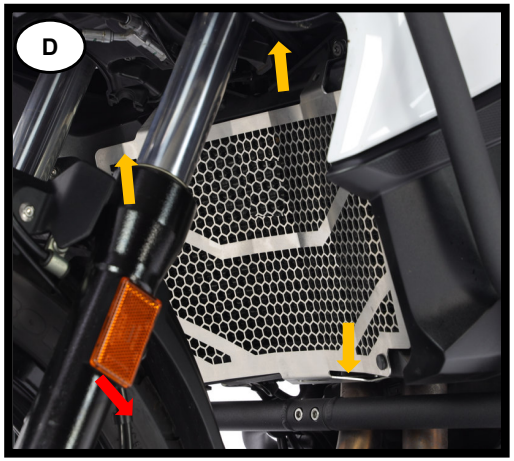

English:
Attention: Follow the installation sequence as you can see in the photos.
- **Photos A and B:** Remove OEM screws marked in the photo.
- **Photo C:** Apply item Nº2 (Inox Clip – x2) on item Nº4 (Stainless Steel Clamp – x1) and mount on the motorcycle with OEM screw.
- **Photo D:** Assemble Front Radiator Guard (item Nº5) as the assembly instruction.

Torque all screws to the correct value.

ID.022.02

DATE: 23/05/2024