


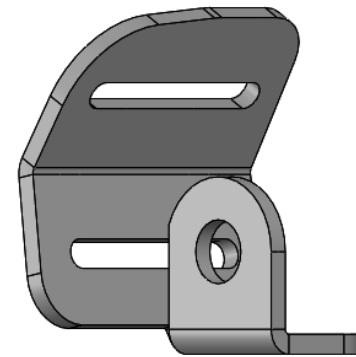


ABS SENSOR PROTECTION

Ref.: 2AS2360F85




ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

	N.m (TORQUE)	
	AÇO / STEEL	INOX
M4	2,7	0,8
M5	5,5	1,7
M6	9,7	3
M8	23	7,9
M10	47	14
M12	80	24


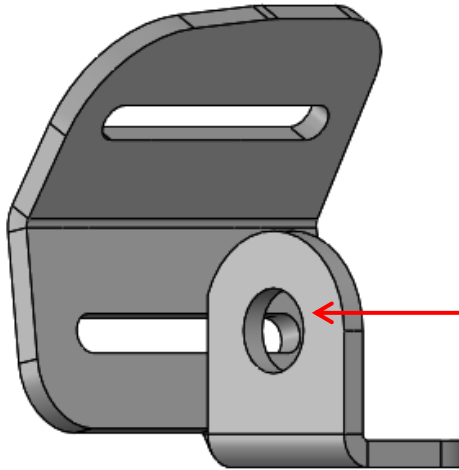


PARAFUSO DE ORIGEM
ORIGINE SCREW



5mm

ABS SENSOR PROTECTION

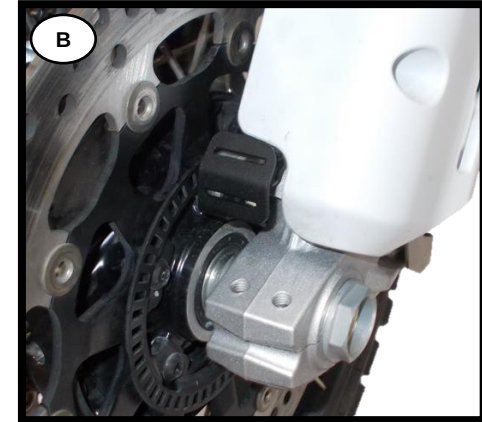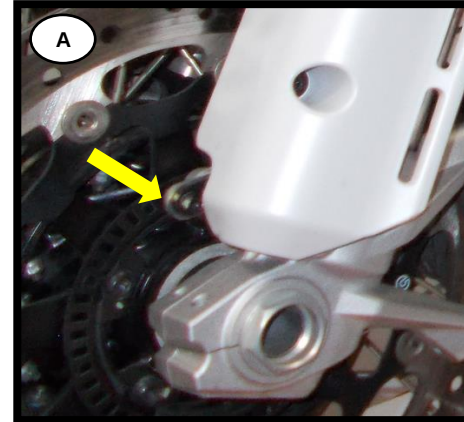

English:

Attention: Follow the installation sequence as you can see in the photos.

- **Photo A:** Remove origine screw marked in the photo.
- **Photo B:** Assemble protection as origine screw.

Tight all screws.

Português:

Atenção – Seguir a sequência de montagem que pode ver nas fotos.

- **Foto A:** Remover parafuso de origem marcado na foto.
- **Foto B:** Montar proteção com o parafuso de origem.

Apertar todos os parafusos.

Français:

Attention: Suivre le séquence de photos d'assemblage.

- **Photo A:** Enlever le vis d'origine marqués sur la photo.
- **Photo B:** Assembler la protection avec le vis d'origine.

Serrer toutes les vis.