Français:

Attention - Suivez la séquence d'installation a vous pouvez voir sur les photos.

- **1er Photo:** Retirez la siège, les protections de moto et radiator d'eau (Droit Gauche).
- **2er Photo:** Retirez le radiateur de cadre de vélo.
- **3er Photo:** Appliquer item Nº1 (Aluminum Rods) dans le protection (R IN) avec items Nº2 et Nº3 (Screws), voir la position correcte du schéma d'installation.
- **4er Photo:** Appliquer protection de radiateur avec radiateur.
- **5er Photo:** Appliquer le protection de radiateur et radiateur dans le cadre de la moto avec vis source.
- **6er Photo:** Appliquer la protection du radiateur (R OUT) avec le item Nº3 (Screws).
- **7er / 8er Photos:** Monter les protections de la moto.

Effectuez les mêmes opérations pour le radiateur à gauche et appliquez le siège du vélo et l'eau du radiateur.

Português:

Atenção – Seguir a sequência de montagem das fotos.

- **1º Foto:** Remover assento da moto, àgua do radiador e plásticos da moto (Radiador Direito).
- **2º Foto:** Retirar radiador da moto.
- **3º Foto:** Aplicar item Nº1 (Aluminum Rods) na protecção de radiador (R IN) com os itens Nº2 e Nº3 (Screws), conforme a posição do esquema de montagem.
- **4º Foto:** Aplicar a protecção do radiador no radiador da moto.
- **5º Foto:** Aplicar o conjunto da protecção de radiador com radiador na moto com os parafusos de origem.
- **6º Foto:** Aplicar a protecção de radiador (R OUT) com o item Nº3 (Screws).
- **7º/8º Fotos:** Montar as protecções na moto.

Repetir a sequência para o lado esquerdo da moto e aplicar a àgua no radiador e o assento na moto.

AL RADIATOR GUARD

BETA RR 2T 250/300 2013-2018

Ref.: 2AS0600116

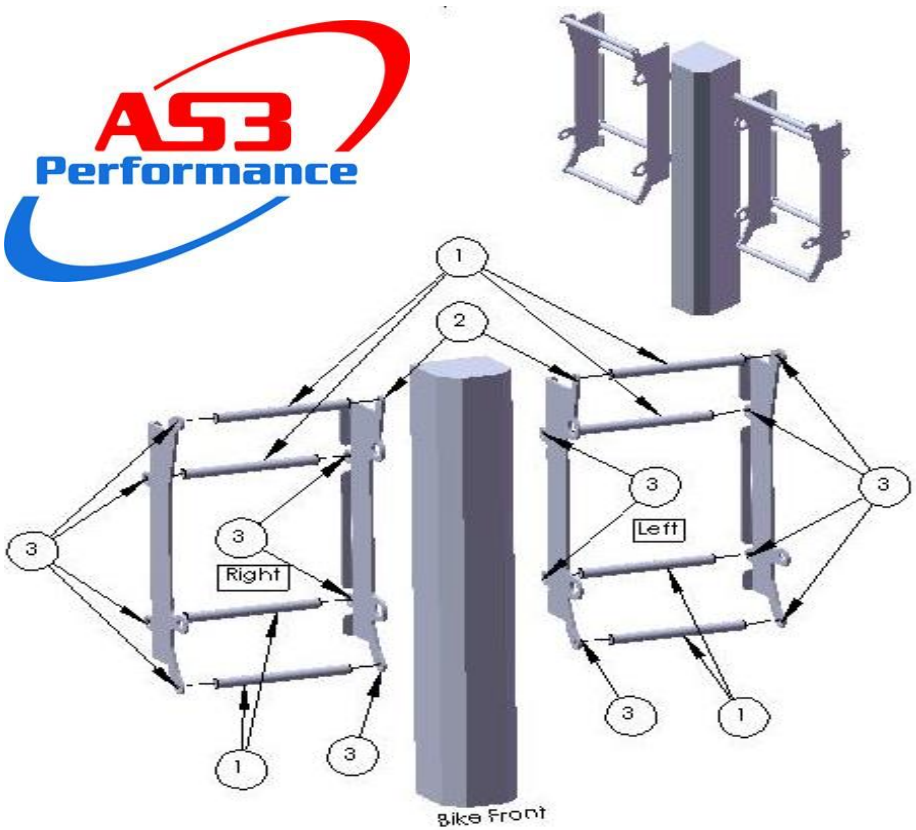

3	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x12 - ISO 7380	14
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. / Screw Round Head	M6x12 - ISO 7380	2
1	Haste Alumínio / Aluminum Rod	130mm	8
ITEM Nº:	**COMPONENTE (COMPONENT):**	**DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):**	**QUANT.:**
ACESSÓRIOS (ACESSORIES)			

Instrução de Montagem / Assembly Sequence

English:

Attention - Follow the installation sequence has you can see in the photos.

- **1st Photo:** Remove the bike seat, radiator water and the radiator scoops.
- **2nd Photo:** Disassemble the radiator from the bike frame (Right Radiator).
- **3rd Photo:** Apply item Nº1 (Aluminum Rods) on the radiator protection part (R IN) with items Nº3 and Nº2 (Screws), see the correct position on the mounting scheme.
- **4th Photo:** Apply the radiator protection in the radiator.
- **5th Photo:** Apply radiator protection and radiator in the bike frame with origin screws.
- **6th Photo:** Apply the radiator protection part (R OUT) with item Nº3 (Screws).
- **7th / 8th Photos:** Reseat radiator scoops.

Perform the same operations for the left radiator and apply the bike seat and radiator water.

AL RADIATOR GUARD

BETA RR 2T 250/300 2013-2018

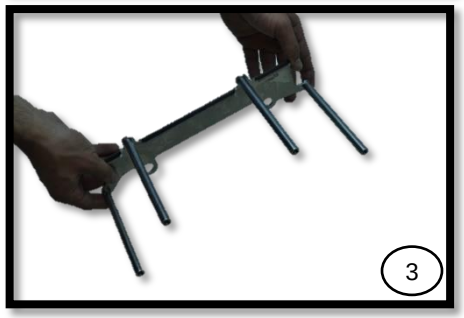

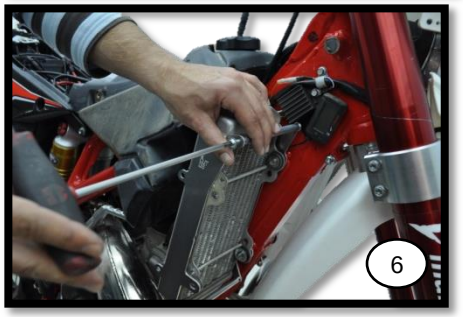

ID.022.02

DATE: 29/01/2019