

ALUMINUM MX ENGINE GUARD

HONDA CRF 450R 2017-2019

HONDA CRF 450RX 2017-2019

Ref.: 2AS0610176

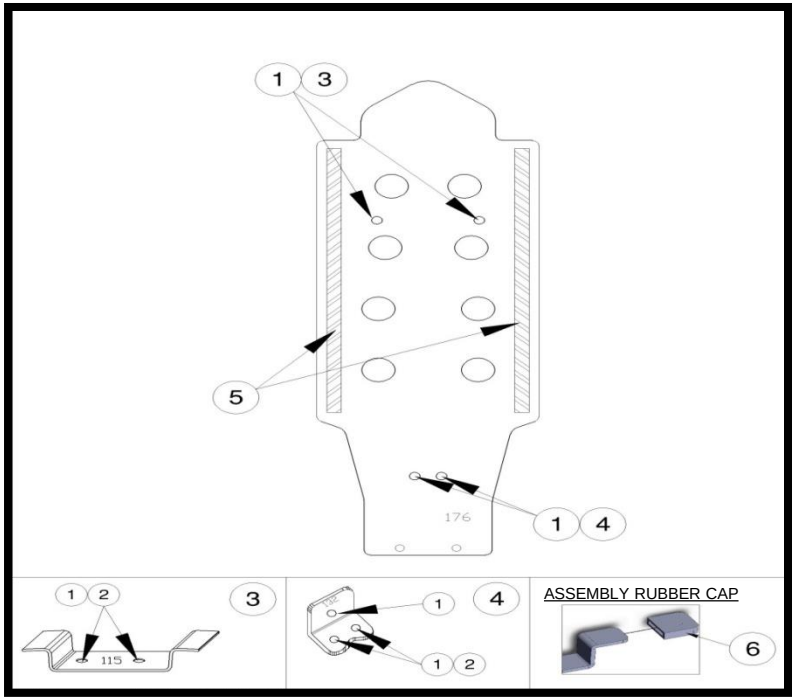

6	Cápsula de Borracha / Rubber Cap	.	2
5	Tira Protetora / Protective Strip	1 Mt.	1
4	Fixação Inox / Inox Clamp	Nº132	1
3	Fixação Inox / Inox Clamp	Nº115	1
2	Mola de Friso / Clip Inox	M6	4
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x20 - ISO 7380	5
ITEM Nº:	**COMPONENTE (COMPONENT):**	**DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):**	**QUANT.:**
ACESSÓRIOS (ACESSORIES)			

Assembly Sequence / Instrução de montagem

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence. Apply Rubber Cap on the Inox Clamp, assembly Rubber Cap.

- **1st :** Aluminum engine protection part and kit of components. Apply item Nº5 (Protective Strip) on the insides of the central part of the protection in order to stay between the frame of the bike and the aluminum protection.
- **2nd :** Apply item Nº2 (Clip Inox) on item Nº4 (Clamp Inox) and apply in rear part of the motorcycle with item Nº1 (Screw).
- **3rd :** Apply item Nº2 (Clip Inox) on item Nº3 (Clamp Inox) and apply on front part of the protection.
- **4th :** Mount protection in the motorcycle and apply item Nº1 (Screws) on rear part of the protection.
- **5th :** Apply item Nº1 (Screws) in the front part of the protection.
- **6th :** Tight all screws.

ALUMINUM MX ENGINE GUARD

HONDA CRF 450R 2017-2019

HONDA CRF 450RX 2017-2019

Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage que vous pouvez voir sur les photos. Appliquer le Rubber Cap sur l'Inox Clamp, comme séquence d'assemblage de la Capsule de Caoutchouc.

- **1er :** Protection de Moteur en Aluminium et kit de composants. Appliquer item Nº5 (Protective Strip) sur l'intérieur de la partie centrale de la protection afin de rester entre le châssis de la moto et la protection en aluminium.
- **2er :** Appliquer item Nº2 (Clip Inox) sur le item Nº4 (Clamp Inox) et appliquer au partie arrière dans le cadre de la moto avec item Nº1 (Screw).
- **3er :** Appliquer item Nº2 (Clip Inox) sur le item Nº3 (Clamp Inox) and appliquer sur la partie avant de la cadre de la moto.
- **4er :** Monter la protection sur la moto et appliquer item Nº1 (Screws) sur la partie arrière de la protection.
- **5er :** Appliquer item Nº1 (Screws) sur la partie avant de la protection.
- **6er :** Serrer toutes les vis.

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos. Aplicar a Capsula de Borracha na fixação em Inox, siga a instrução de montagem da Capsula de Borracha.

- **1º :** Protecção de motor em alumínio e kit de componentes. Aplicar item Nº5 (Protective Strip) no interior da parte central da protecção de forma a ficar entre a protecção de alumínio e o quadro da moto.
- **2º :** Aplicar Item Nº2 (Clip Inox) no item Nº4 (Clamp Inox) e aplicar na parte de trás do quadro da moto com o item Nº1 (Screw).
- **3º :** Aplicar item Nº2 (Clip Inox) no item Nº3 (Clamp Inox) e aplicar na frente do quadro da moto.
- **4º :** Montar protecção na moto e aplicar o item Nº1 (Screws) na parte de trás da protecção.
- **5º :** Aplicar item Nº1 (Screws) na parte da frente da protecção.
- **6º :** Apertar todos os parafusos.